

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### Меры безопасности

При использовании электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности:

ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА.

### ВНИМАНИЕ!


Для снижения риска пожара, поражения электрическим током или получения травм:

- Не используйте пылесос на открытом воздухе.
- Не оставляйте пылесос включенным в розетке. Выключайте питание и отключайте его от сети, когда он не используется, а также перед обслуживанием.
- Не допускайте использования в качестве игрушки. Внимательно следите при эксплуатации детьми младшего возраста.
- Используйте только так, как описано в данном руководстве. Применяйте только рекомендованные производителями насадки.
- Не используйте с поврежденным шнуром или вилкой.
- Не тяните и не перевозите пылесос за питательный провод, не используйте его в качестве переносной ручки, не пережимайте его дверью и не натягивайте через острые края или углы. Не проводите пылесосом по кабелю. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Не используйте удлинители или розетки с недостаточной пропускной способностью по току.
- Перед отключением от сети выключите все элементы управления.
- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Чтобы вынуть вилку из розетки, беритесь за вилку, а не за шнур.
- Не прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками и не работайте без обуви.
- Не вставляйте в отверстия какие-либо предметы. Не используйте пылесос с заблокированными отверстиями: не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
- При вращении щеточного ролика создается всасывание. Держите волосы, одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и врачающихся частей.
- Не держите одновременно ничего горящего или дымящегося, например сигарету, спичку или пепел.
- Не работайте без пылесборника или фильтра.
- Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.
- Не используйте для сбора легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, и не используйте в местах, где они могут присутствовать.
- Храните чистящее средство в сухом прохладном месте.
- Убедитесь, что вы выключаете прибор как минимум каждые 15 минут (на 1 минуту), чтобы дать двигателю остыть - несоблюдение этого требования может привести к отказу двигателя.
- Не используйте данный прибор более 4 часов (включая перерывы на отдых) в любой день.


1

## ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ ПЫЛИ


Если пылесборник заполнен, пожалуйста, опустошите его как можно скорее

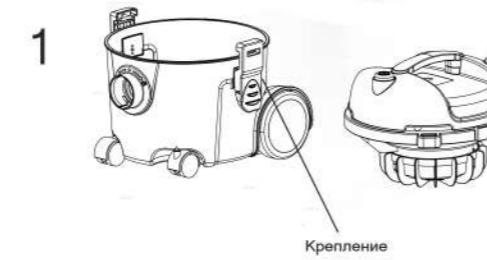

Поднимите крепления, чтобы снять верхнюю часть корпуса

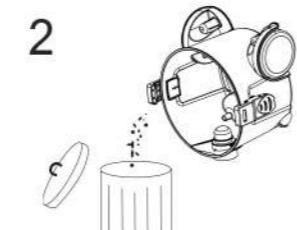

Опустошите пылесборник

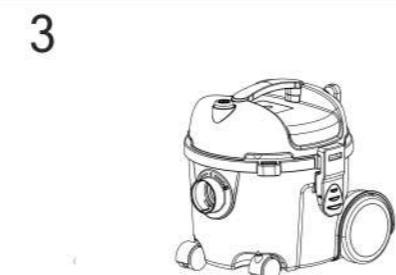


Установите обратно верхнюю часть корпуса и закройте крепления

## ОБСЛУЖИВАНИЕ


Внимание: если фильтры заметно покрыты пылью или существенно уменьшается всасывание, пожалуйста, своевременно очищайте их, так как это может повысить эффективность работы и продлить срок службы пылесоса. Никогда не используйте пылесос без фильтров.



Поверните фиксирующую ручку против часовой стрелки и снимите фильтр

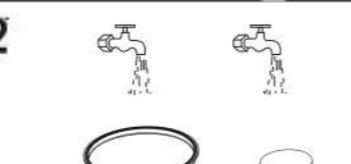

Аккуратно очистите его

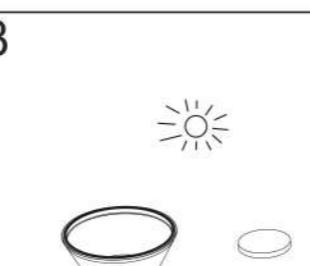

Просушите фильтр.

## Y16218



Прочтите, пожалуйста, внимательно руководство по эксплуатации перед началом работы. Сохраните его.

## РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ



Откройте крепления, чтобы снять верхнюю часть корпуса, выньте колеса и аксессуары.  
Крепление



1. Закрепите колесики в отверстия на основании.
2. Установите большое колесо в соответствующее положение, а затем закрепите его с помощью винта. (Проследите, пожалуйста, чтобы отметка на большом колесе ("R" или "L") была такой же, как отметка ("R" или "L") на колесной базе).




Вставьте патрубок шланга в отверстие в пылесосе.


## РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ



Вставьте ручку в удлинительную трубку, не прикладывая особых усилий.

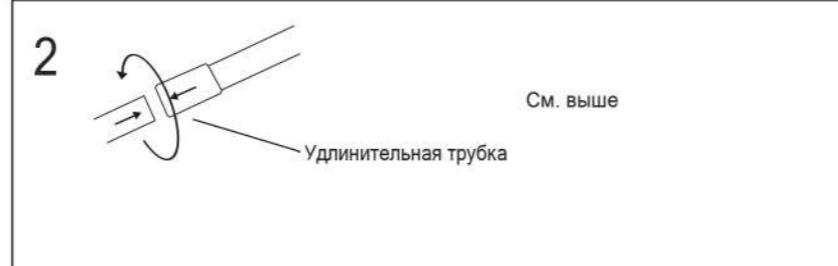

См. выше

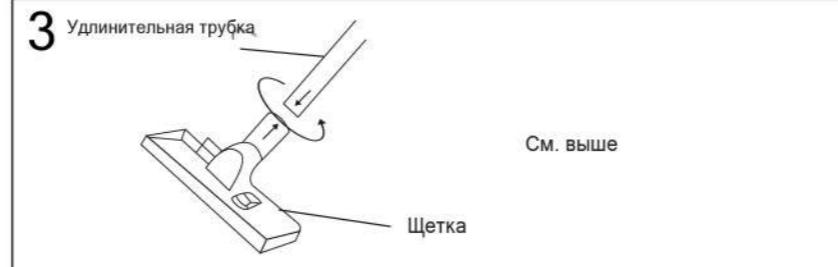


См. выше




Двойное хранение


## РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

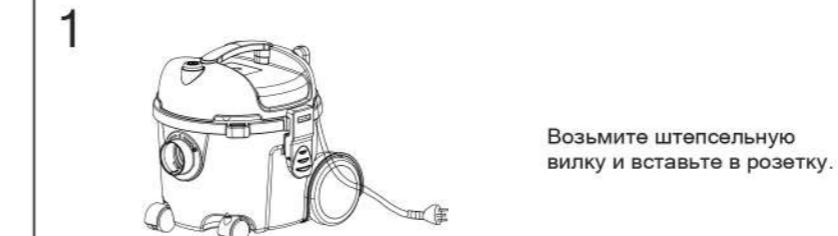

Возьмите штепсельную вилку и вставьте в розетку.

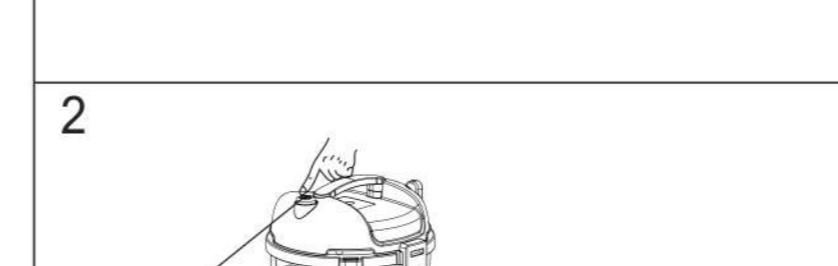


Кнопка вкл./выкл.  
Нажмите кнопку переключателя, чтобы включить / выключить пылесос  
Для большей безопасности предусмотрен влагозащитный выключатель. При обнаружении поломки его следует заменить на новый.

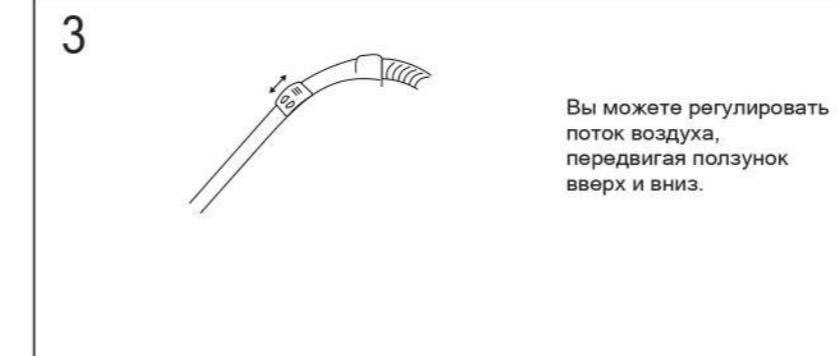

Вы можете регулировать поток воздуха, передвигая ползунок вверх и вниз.

## ДЕТАЛИРОВКА

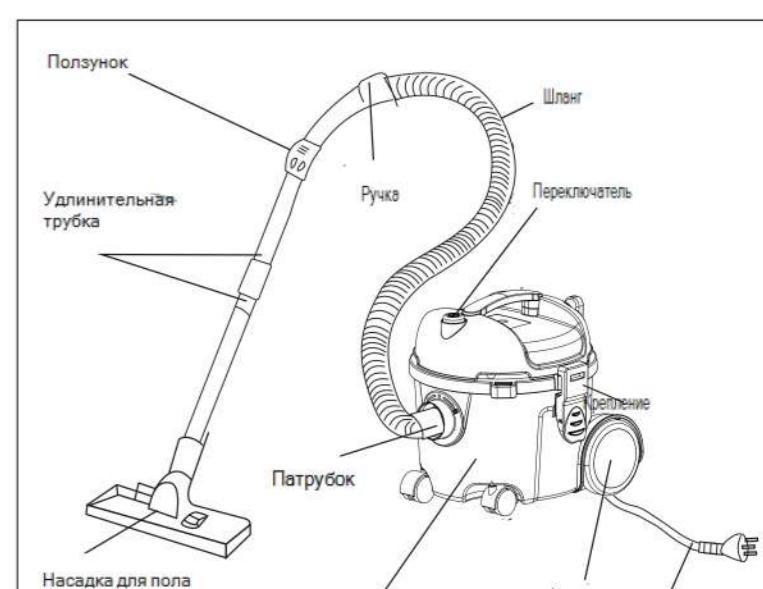

3

4

5

2